



CONFIGURAÇÃO DO CRONOTERMOSTATO EXTERNO

VÁLIDO PARA OS SEGUINTE MODELOS:



PRIMAVERA



NARA 18


1º
Passo

Carregar na **Tecla SET** 2 segundos, carregue novamente na **Tecla SET**, até aparecer **UT01**




2º
Passo

Carregue na **Tecla SET**, até aparecer **UT04**

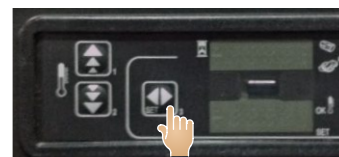

3º
Passo

Carregue na **Tecla 1** e introduza a chave **D9**

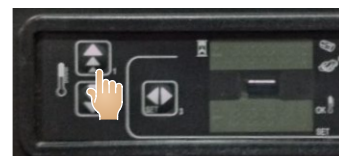

4º
Passo

Carregue na **Tecla 3**, aparece **PR77**




5º
Passo

Carregue na **Tecla 3**, aparece **PR78**



6º
Passo

Alterar o valor **00** para **02** utilizando a **Tecla 1**

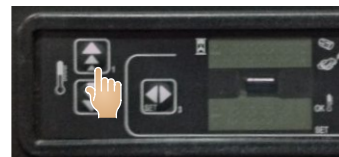

7º
Passo

Carregue na **Tecla 4**, até voltar ao Menu Principal.



8º
Passo

Irá aparecer no visor **ECO STOP** (caso o crono não esteja a pedir)

